
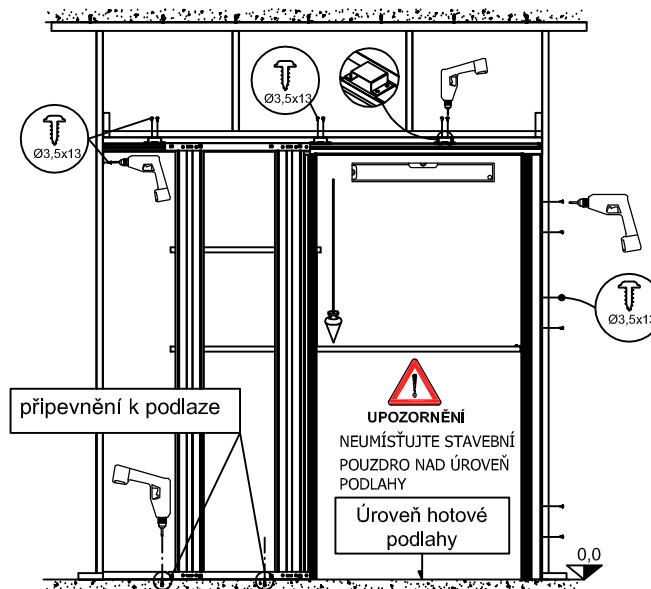
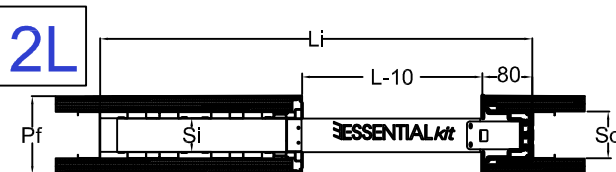
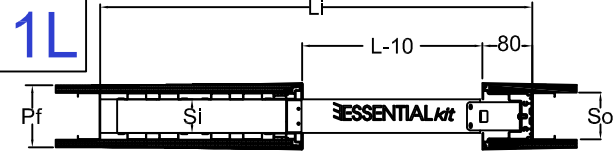


Rozměry stavebního pouzdra

Světlá šířka		Vnější rozměr stavebního pouzdra		Hotová stěna	Vnitřní uložení	Tloušťka konstrukce
L	H	Li	Hi	Pf	Si	So
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
600*	H	1295	H+67	100 1L	54	75
700*		1495		125 2L	54	75
750*		1595		125 1L	79	100
800*		1695				
900*		1895				
1000*		2095				

SKUTEČNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU = JMENOVITÁ SVĚTLOST - 10 mm.

Vytvořte požadovanou konstrukci s použitím prostoru, který má rozměry umožňující uložení stavebního pouzdra.

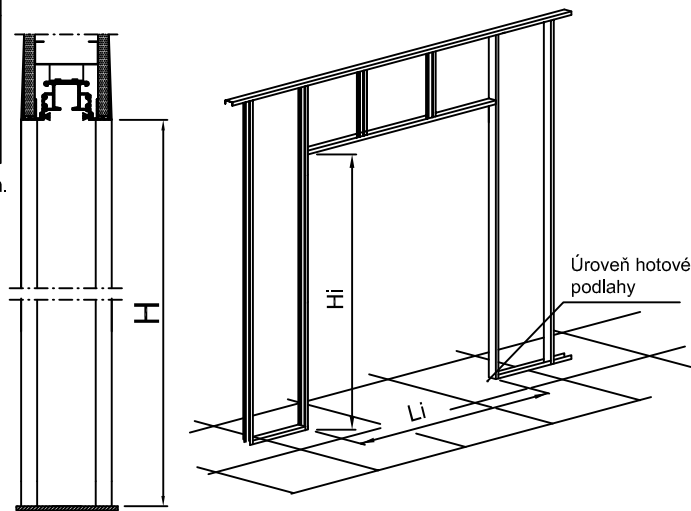


přípevnění k podlaze



UPOZORNĚNÍ
NEUMÍSTUJTE STAVEBNÍ POUZDRO NAD ÚROVEŇ PODLAHY



Dokonale vyrovnejte stavební pouzdro na straně (S), s profilem na straně (E)




Aplikujte celou tabuli na stranu kapsy. Použijte jednu nebo dvě tabule vyztuženého sádrokartonu; zajistíte tím větší pevnost a odolnost kapsy.

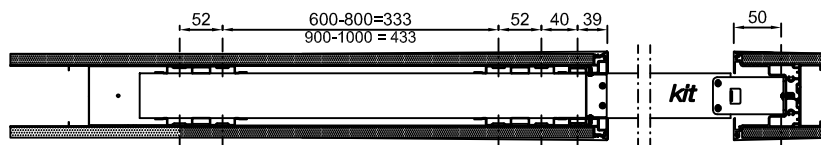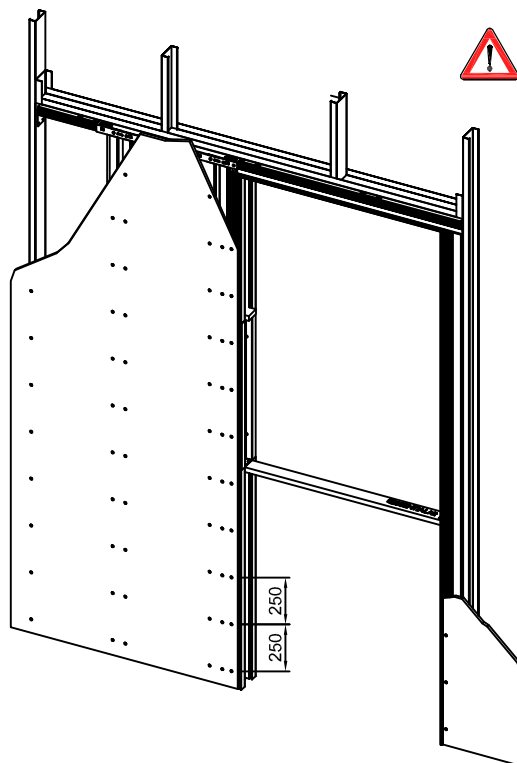


UPOZORNĚNÍ Ø3,5x19



UPOZORNĚNÍ Ø3,5x19 Ø3,5x30

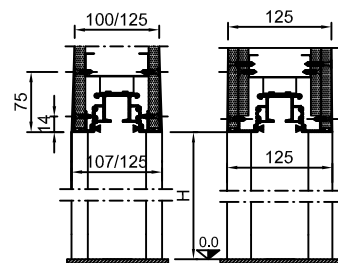

Zasádrování

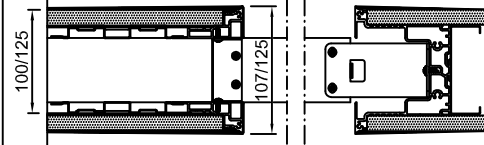

APLIKUJTE SÍŤ S DROBNÝMI ČLÁNKY NA SPOJE A ZASÁDRUJTE. SPOJTE PROFILY, KTERÉ VYMEZUJÍ SVĚTLOST PRŮCHOD SE STĚNOU, PROSTŘEDNICTVÍM VYHLAZENÍ.